

Robertson #2 =
Philips#3 essayez-
le et vous verrez





| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 146 ① 70734 | 147 ② 77083 | 148 ③ 77090 | 149 ④ 70724 |
| 134 ⑤ 77081 | 135 ⑥ 70722 | 136 ⑦ 70741 | 137 ⑧ 77080 |
| 138 ⑨ 70823 | 117 ⑬ 70829 | 118 ⑭ 70828 | 95 ⑱ 70816 |
| 58 ⑳ 70720 | 59 ㉑ 70721 | 60 ㉒ 70740 | 61 ㉓ 70827 |
| 62 ㉔ 70810 | | | |

Consulter le dessin pour trouver la bin tiroir correspondant à vos besoins.

Choisir les bin-tiroirs de la rangée du bas en premier.
Les bacs s'empilent du bas vers le haut.

Une rangée est un bac.

Panneau #1

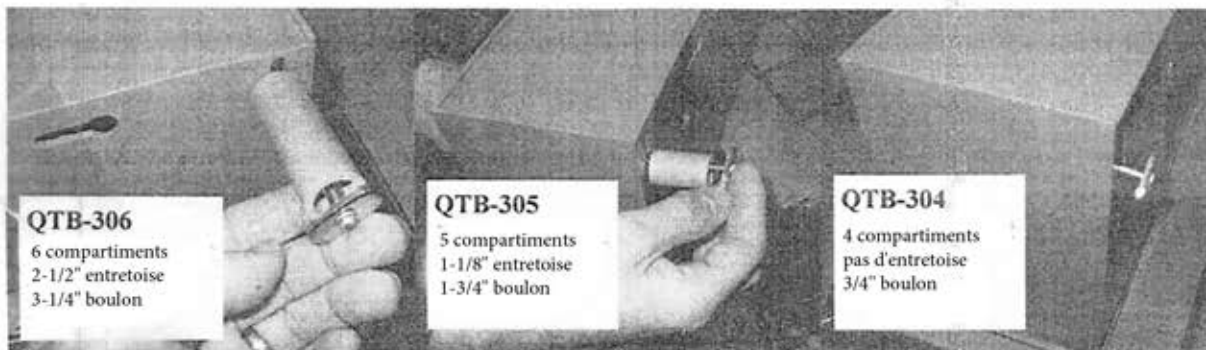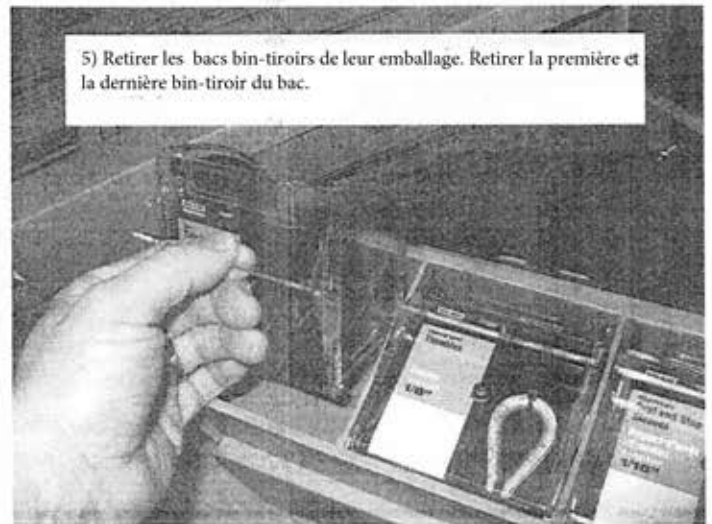





7) Insérer le bac tel qu'indiqué et glisser vers le bas. Tenir la tête de la vis pour ne pas qu'elle tourne.




8) Serrer les vis.

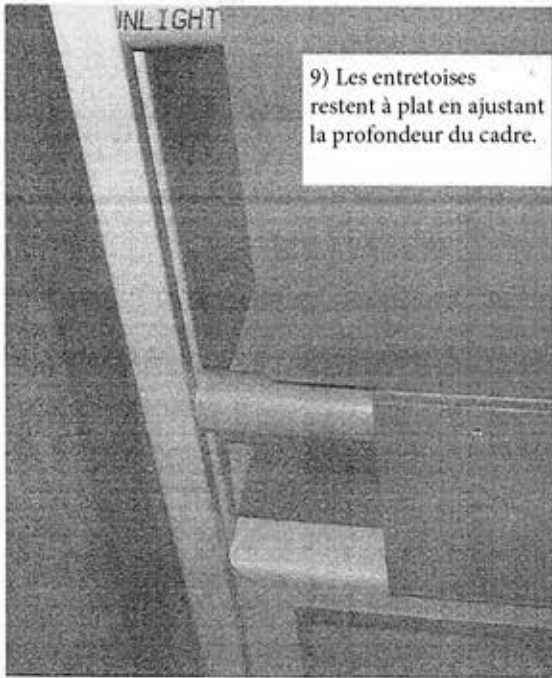

9) Les entretoises restent à plat en ajustant la profondeur du cadre.

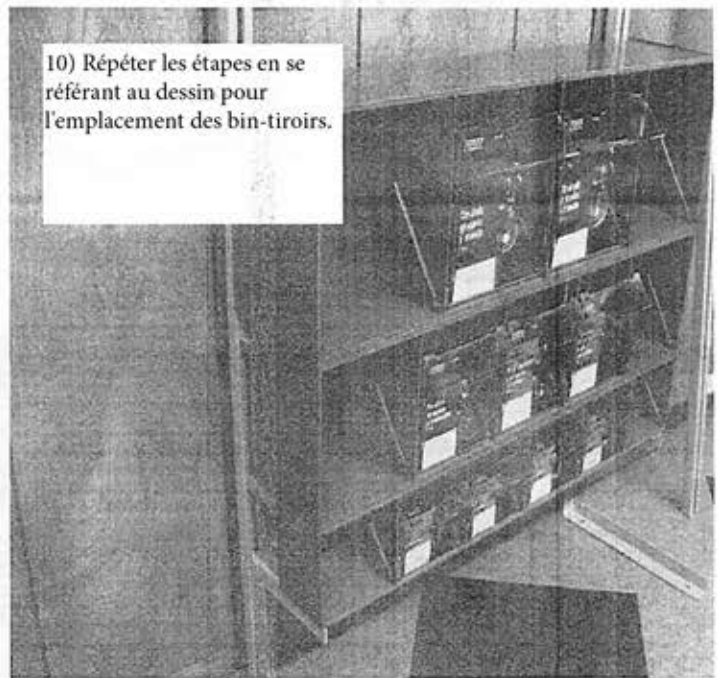

10) Répéter les étapes en se référant au dessin pour l'emplacement des bin-tiroirs.

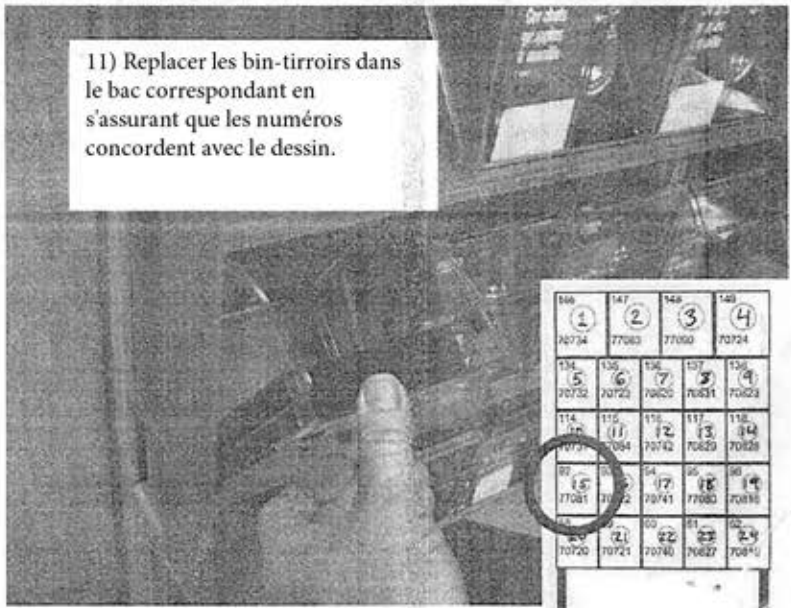

11) Replacer les bin-tiroirs dans le bac correspondant en s'assurant que les numéros concordent avec le dessin.

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 146 | 147 | 148 | 149 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 70734 | 77063 | 77090 | 70724 |
| 151 | 152 | 153 | 154 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70732 | 70725 | 70620 | 70851 |
| 114 | 115 | 116 | 117 |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| 70735 | 70884 | 70742 | 70829 |
| 118 | 119 | 120 | 121 |
| 15 | 16 | 17 | 18 |
| 77081 | 70741 | 77080 | 70836 |
| 122 | 123 | 124 | 125 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
| 70720 | 70721 | 70740 | 70827 |
| 126 | 127 | 128 | 129 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |
| 70810 | 70811 | 70812 | 70813 |